



**HIMMERLAND**  
BOLIGFORENING

# Orientering om brug af ventilationsanlæggene i boligerne

# Hvorfor ventilerer vi?

- Bedre indeklima
  - Fjerne luftforureninger fra mennesker og produkter
  - Reducerer CO<sub>2</sub> i luften i boligerne
  - Luftfugtighed
- Lavere varmeregning



**HIMMERLAND**  
BOLIGFORENING

# Hvordan ventilerer vi på Fyrkildevej?

- Emhætte ved madlavning
  - Egen udsugningsventilator
- Ventilationsanlæg for komfort
  - Indblæsning
  - Udsugning
  - Varmegenvinding (op til 86%)
  - Filtre



HIMMERLAND  
BOLIGFORENING



# Hvordan ventilerer vi på Fyrkildevej?

- Ventilationsanlæggets betjeningspanel viser og kan ændre driftsformen
  - Manuel drift
  - Tidsprogram
  - Automatisk (efter fugt)
  - 4 driftstrin



HIMMERLAND  
BOLIGFORENING




# Vejledning




**HIMMERLAND**  
BOLIGFORENING


## Lyn-vejledning til betjening af Dantherm ventilationsanlæg

Betjeningen af ventilationsanlægget i din bolig sker via betjeningspanelet, som ser således ud:

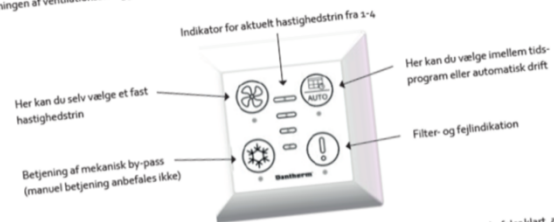


Betjeningspanelet giver dig mulighed for selv at styre luftsiftet i din bolig, men vi anbefaler klart, at der vælges automatisk drift. Her vil anlægget som udgangspunkt køre i laveste trin, indtil der registreres højt fugtniveau i boligen – herefter vil anlægget øge luftsiftet efter behov. Derved opnår du det sundeste indeklima for både dig og din bolig.

For at indstille til automatisk drift trykkes på knappen  i ca. 7 sekunder. Lysdioden lyser herefter i 5 sekunder og slukker i 2 sekund for at indikere at automatisk drift er i funktion. Det er denne indstilling, vi anbefaler at bruge.

For at indstille til tidsprogram trykkes kortvarigt på . Tidsprogram betyder, at anlægget varierer imellem trin 2 og 3 forskellige tidspunkter på døgnet.



Hvis du selv ønsker at styre luftsiftet, kan du aktivere et manuelt trin ved tryk på . Med gentagne tryk vælges det ønskede trin imellem 1 til 4 som indikeres med dioderne i midten af betjeningspanelet. Trin 4 kan kun være aktiveret i 4 timer – de øvrige trin er permanente, indtil du ændrer indstillingen igen. Du skal selv stille tilbage til automatisk drift jf. instruktionen ovenfor.



Til betjening af mekanisk bypass-spjæld. Det anbefales kun for teknikere og for betjening henvises til ventilationsanlæggets komplette brugervejledning. Dioden lyser, når bypass-funktion er i drift, hvilket sker, når der er varmere udenfor end der ønskes indenfor, eller periodisk mens der er rigtig koldt udenfor.



Ved behov for filterskift lyser dioden konstant orange.  
Ved fejl på anlægget blinker dioden rødt.

Kontakt Himmerland Service.



**HIMMERLAND**  
BOLIGFORENING

Vigtigt: Sluk aldrig ventilationsanlægget i mere end 24 timer!

# Typiske spørgsmål om ventilation

- Støv ”fra ventilationsanlægget”
  - MYTE! Støvet kommer ikke fra ventilationsanlægget, men støv fra boligen holdes fast på væggen af statisk elektricitet forårsaget af luftstrømningen langs væggen. Luftstrømningerne kan dog fordele støv fra boligen rundt i boligen.
- Rengøring
  - Indblæsnings- og udsugningsventiler kan tages af og rengøres – men drej ikke på den inderste del. Se mere i indeklimafolder



HIMMERLAND  
BOLIGFORENING



# Spørgsmål og afslutning



**HIMMERLAND**  
BOLIGFORENING

